

## Návod na montáž - Rolovací mříže

1. Montáž zahájíme kotvením vodítek bočnicí na ostění. Pokud kotvíte vodítka zkrz vodítko použijte šrouby se zapuštěnou hlavou a ověřte si zda mříž nemůže o šrouby zadrhnout. Šrouby montujte po cca 50 cm od sebe. Zkontrolujte pevnost uchycení, bočnice s vodítkem nese celkovou váhu mříže. Po montáži vodítek zkontrolujte svislost a rovnoběžnost těchto vodících lišt a celkovou šířku porovnejte se šíří mříže v objednávce aby byly zajištěny minimální vůle.



2. Do bočnic připevněte držáky hřídele aby osa držáku byla v ose bočnice.

3. Do držáků zavěste a zafixujte hřídel přiloženými šrouby.. Poloha hřídele musí být tak, aby konce pružin byly na spodní části pružinových boxů. Zkrz hřídel protáhněte kabel k motoru a bovden s lankem.




4. Umístění mřížoviny. Mřížovinu zvedněte nad hřídelí a spusťte do vodiček.

5. Mříž zachyťte pomocí závěsů do předepnutých pružin, tak aby Tuto činnost provádějte s maximální opatrností, protože pružiny jsou silně předepnuté. Zavěs se zahákne v nejvyšší poloze pružinové klece. Tak aby konce závěsu směřovaly do pružinové klece. A pote vyjměte opatrně zajišťovací kolíčky.



6. Zapojte motor a klíčový spínač. Dle návodu k motoru. Návod k motoru si můžete stáhnout na našem webu. V případě použití odbloku použijte lanko do klíčového spínače. Upozornění – lanko s bovdenem nesmí být v celé délce ostře ohnuto.

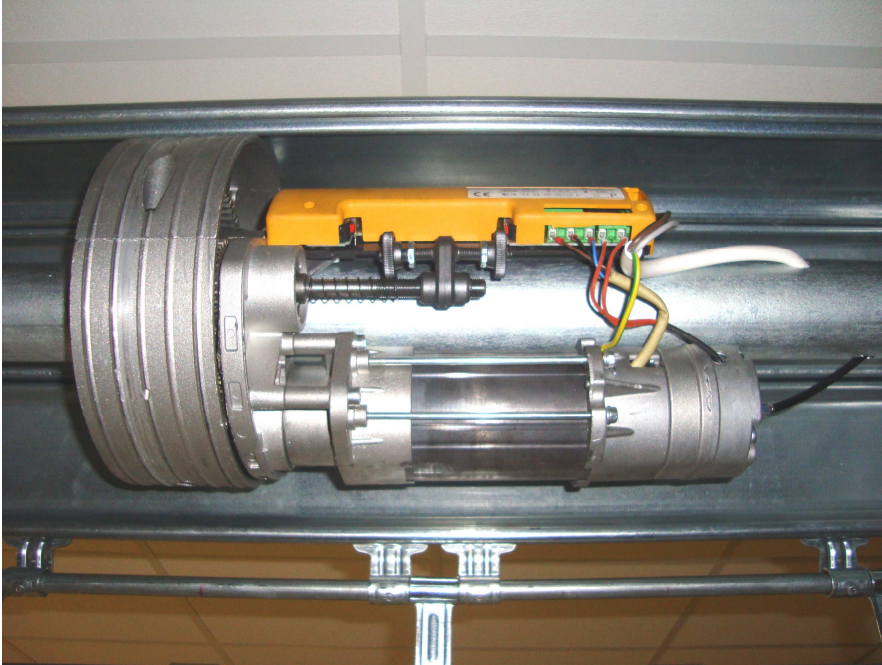

7. Proveďte finální kontrolu chodu mříže a nastavení koncových spínačů motoru. A namontujte mechanické dorazy na koncovou lištu. Zkontrolujte, zda mříž lze ovládat i nouzově s odblokováním a zkontrolujte, zda lze zamykat koncovou lištu.

Výroba:  
Univers Tech s.r.o.  
Americká 2772 , 272 00 Kladno  
T: 312 663234